手押し型車いす

EZ Rider ｲｰｼﾞｰﾗｲﾀﾞｰ

取扱説明書

このたびはイージーライダーをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、本製品を正しくお使いくださいますようお願いいたします。
この取扱説明書はなくさないよう保管してください。

SHOWA power your mission 昭和貿易株式会社

目　次	ページ
1. 安全に使用するためのご注意	1
2. 各部名称	2
3. 仕様	3
4. 各部調整方法	4
-1. 組立・折りたたみ	4～5
-2. 座面部の調整方法	6
-3. 背もたれ部の調整方法	7
-4. フットサポートの調整方法	8
-5. その他の調整方法	9
-6. オプションの取り扱い	9～11
5. 保守と点検	12
6. 廃棄方法	12
7. 保証書	13

安全に使用するためのご注意

- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。
- 誤った使用をされますと事故や破損につながる恐れがあります。
- 各部の調節はこの取扱説明書に従って行ってください。
- この取扱説明書には、安全にお使いいただくために表示をしています。その表示を無視して誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています
注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています

警告

- お子様を乗せたまま車いすを離れないでください。
- 乗り降りの際は必ずブレーキをかけてください。
- 傾斜での駐車はしないでください。ブレーキのかかり具合によっては動く事があります。
- ぬかるみやすべりやすい場所でご使用される際は、十分にご注意ください。
- 折りたたみは説明書に従って行ってください。
- ご使用の前に、車輪や各部がスムーズに機能することを必ず確認してください。
- ベルト類は必要以上に締めすぎないでください。
- お子様を乗せたまま車いす本体を持ち上げないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本製品を調整し、仕様変更する際は、ご購入された販売店にご相談ください。
- 介助者は医療従事者のアドバイスのもと、最適な使用方法を検討したうえでご使用ください。
- 車いすの調整やオプションなどによって、重心や安定性に影響を及ぼすことがあります。
  車いすのバランスを崩すような設定や重い荷物を押し手等に引っ掛けないでください。
- 故障や異常を感じる箇所がありましたら直ちに使用を中止し販売店へご連絡ください。

注意

- 二人乗りや運搬等の違う目的で使用しないでください。
- 保管は雨の降るところや湿度・気温の高い場所を避けてください。
- フレームやシートは常にきれいにしておいてください。
- 小さなお子様が周囲にいる場合、誤って指や手足を挟む等してケガをする恐れがあります。
- 折りたたみ時はフレームが連動し動きますので指等を挟まないよう注意し操作してください。
- 各部のガタやネジの緩みやタイヤの擦り減り等、定期的に点検・確認をしてください。

各部名称

EZライダー

シートバックイクステンション
（オプション）
プッシュハンドル
カバー付H型肩ベルト
（オプション）
腰・股ベルト
車載固定金具
（オプション）
高さ調整
スイングアウトフットレスト
フットブレーキ
後輪
EZ-16　11．5インチ
EZ-18　　11インチ
ヒールループアンクルストラップ
（オプション）
前輪
EZ-16　7．5インチ
EZ-18　　8インチ

仕　様

	EZ 16	EZ 18
全　長	124.5cm	120.7cm
全　幅	66cm	66cm
全　高	91.4cm	95.3cm
座　幅	41cm	46cm
座　奥	S　30～36cm　L　38～43cm	S　37～42cm　L　44～49cm
前座高	51cm	56cm
座面 ～ フットサポート	8～48cm	5～53cm
座面角	10°	10°
背座角	100°	100°
背　高	61cm	63.5cm
折りたたみサイズ	L122xW36xH43cm	L116xW37xH39cm
耐荷重	77kg	114kg
ｼｰﾄﾊﾞｯｸ ｲｸｽﾃﾝｼｮﾝ	20cm	27cm
シートカラー	4色	4色
本体重量	13.6kg	13.2kg
車　輪	前7.5x後11.5インチ	前8x後11インチ
シート生地	テキスタリン	テキスタリン

各部調整方法

ー1．組立・折りたたみ

【組み立て方】

1）開き止めレバーを回してロックをはずしてください。

2）片手でハンドルを持って、もう片方の手でシートのパイプを押し下げ充分に座シートを開いてください。

3）背もたれの裏側上のリアロックバーを下に下げてロックしてください。（EZの場合）

⚠注意
指を挟まないようご注意ください。

4）背もたれの裏側下のリアロックレバーを上に上げ外側パイプを横にスライドしロックしてください。（LRの場合）

⚠注意
指を挟まないようご注意ください。

5）フットプレートをスイングインさせて前方へ持ってきてください。

【折りたたみ方】

1）フットレストをスイングアウトしてください。

2）背もたれ裏側のリアロックバーを下に下げ、
ロックを解除してください。（EZの場合）

注意
指を挟まないよう
ご注意ください。

3）背もたれの裏側下のリアロックレバーの外側
パイプを横にスライドしレバーを下に下げて
ロックを解除してください。
（LRの場合）

注意
指を挟まないよう
ご注意ください。

4）片手でハンドルを持って、もう一方の手で
座面前の中央部を持ち引き上げてください。

5）開き止めレバーを回転させてロックしてくだ
さい。

－2. 座面部の調整方法

【座面の奥行調整】

1）リアロックバーを上にあげ、本体を少し折り畳んだ状態にし、シートのサイドのパイプから出ているプッシュピンを押すとシートが取付けてあるパイプがスライドします。

2）位置が決まったらプッシュピンが出ているか確認してください。

⚠座奥最小設定の注意

座奥を最小に設定する場合、スライド調節パイプを押し込んで使用します。
付属のロングチューブに交換する事で座奥を更に長くできます。

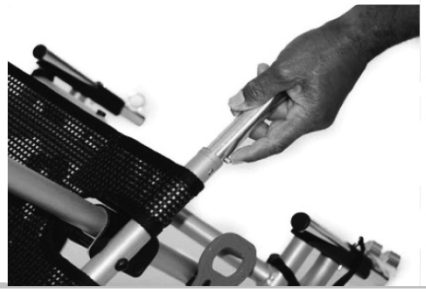

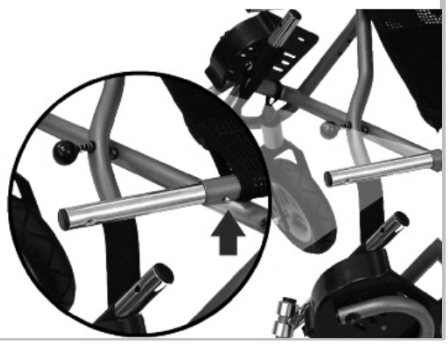

【座面の張り調節】

1）座面後部裏側に3本の調節ベルトがあります。このベルトの張り調節でヒップの落とし込みの調節ができます。

2）座面前部の裏側ベルトは、座シートのたわみを調節するベルトです。

⚠ **注意**

あまりきつく締めすぎるとシートパイプを曲げる恐れがあります。

3）股ベルトは取り付け位置を変える事で前後の位置調節ができます。

－3．背もたれ部の調整方法

【背もたれの張り調節】

1）背もたれの裏側に張り調節ベルトがあります。
個々のベルトの張りを必要に応じて調節してください。

【肩ベルト・ネックレストの高さ調節】

1）背もたれに6段階に調節できるよう取り付け穴が開いています。それぞれ適当な高さを選んで取り付けてください。

【背もたれサイドウイングのポケット】

1）背もたれサイドウイングの裏側にチャックの付いたポケットがあります。
ここからフォームや綿などを補充して体幹のサポートを調節することができます。
（CX-16のみ）

－4．フットサポートの調整方法

【フットプレートの高さ・前後調節】

1）フットサポートパイプの受けの金具に付いている高さ調節ピンを抜き、適当な高さでピンを差して止めてください。

2）フットサポートパイプの受けの金具を上下逆にすると、調節レンジを変える事ができます。

3）パイプの上下を入れ替える事でよりワイドに高さ調節ができます。

4）プレートを固定しているボルトを緩め、前後にプレートを調整できます。

－5. その他の調整方法

【フットブレーキ調節】

1）ブレーキを掛けても車輪が動くようであれば
　写真のようにブレーキのロットを少し下げて
　ブレーキの可動域を調整してください。
（LRの場合）

【前輪の調節】

1）前輪にガタが出て来た場合、車輪の上の
　ナットを少し締めると固定されます。

－6. オプションの取り扱い

【トランクサポートの取り付け】

1）背シートに巻きつけるようにベルクロで固定
　し、ベルトを通し体幹を支えるフラップを固定
　します。

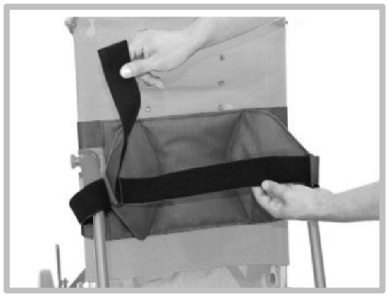

シングル

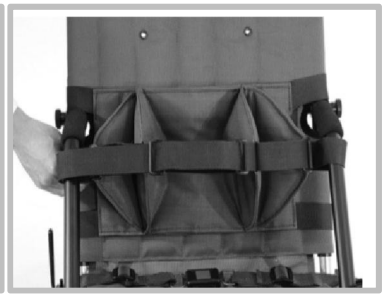

ダブル

【キャノピーの取り付け方】

1）キャノピーの両サイドに付いているプラスチックフック
を押し手下のフレーム部に取り付けてください。

【アブダクター・アドダクターの取り付け方】

1）座シート下部とサイドパイプに巻き付け
固定します

アドダクター（外転防止）

アブダクター（内転防止）

【カーフパネルの取り付け方】

1）前方Xパイプ部を覆い隠すように巻きつけベルクロ
で固定します。

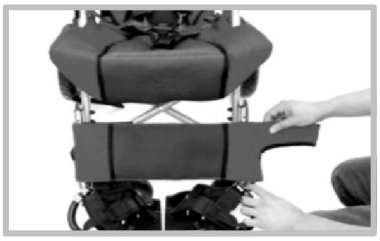

【シートバックイクステンションの取り付け】

1）シートバックイクステンションのパイプを本体側の
受け金具に差し込みゴムリングの高さを調節して
位置を決めます。

【ネックレストの取り付け】

1）背シートの穴にネックレストの紐を通し、後方で
結んで固定します。

ネックレスト

ヘッドレスト

【肩ベルトの取り付け方】

1）背シートの穴に肩ベルトを差し、後方からノブネジで固定します。

2）H型ベルトは、座シートの腰・股ベルトと連結します。

3）Xハーネスは、腰・股ベルトを固定しているバックル部分で下方向を固定します。

カバー付H型肩ベルト　　Xハーネス

【ヒールループアンクルストラップの取り付け方】

1）フットプレートにストラップを通し、プレート裏で固定します。

【レインカバー・虫よけネットの取り付け方】

1）キャノピーを装着した状態で上からレインカバー虫よけネットを被せてください。

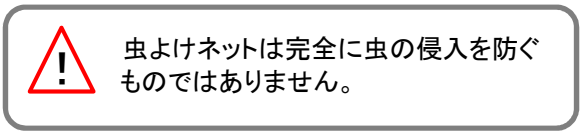

虫よけネットは完全に虫の侵入を防ぐものではありません。

保守と点検

●長くご使用いただくためには、保守、点検、整備をこまめに行ってください。

1. ボルトやネジが緩んでいる場合は、そのまま使用せず締め直してください。
2. ボルトやネジが無くなっている場合は、そのまま使用しないで販売店にご連絡ください。
3. 折りたたみに不具合が出て来た場合、ベルトを挟んでいたり、フレームの接合部分に不具合がある場合がありますので、そのまま使用せず、必ず点検し問題があれば販売店にご連絡ください。
4. フレームやシートは常にきれいな状態でご使用ください。
5. その他、不調にお気づきの時も販売店へご連絡ください。

廃棄方法

●本製品　及び　部品の廃棄については　市町村の条例などの指示に従って処分して下さい。

保証書

機種　；　イージーライダー	
シリアルNo；	
お客様	ご氏名
	ご住所
	ご購入年月日

1. 本製品の保証期間は、ご購入から1年です。（消耗品は保証の対象にはなりません）

2. 本保証書規定に基づく修理を希望の際には、下記のお買い上げ店へ保証書を添えてお申し出下さい。尚 お買い上げ店にご持参頂くに際しての諸費用は お客様にご負担お願い致します。

3. 次の場合は 上記の保証期間内でも 保証の対象となりません。

-1. 使用上の誤り (取扱説明書以外の誤操作) により生じた故障。
-2. 当社の指定する修理取扱所以外で行われた修理による故障。
-3. 改造 又は 承認されていない部品の使用による破損や故障。
-4. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変 及び 公害・ガス害（硫化ガス等）による故障。
-5. 浸水・落下・とげ・砂等により生じた故障。
-6. 車両・船舶・航空機 等に搭載された場合に生ずる故障。
-7. 保管上の不備や手入れ不備 等による故障。
-8. 販売店名・ご購入年月日・シリアル№ 等の記入なき場合 又は 記載事項を訂正された場合。

4. 本保証書は 紛失されましても再発行致しませんので 大切に保管して下さい。

販売店・住所・電話番号

総販売元 SHOWA power your mission 昭和貿易株式会社

東　京　〒101 – 0032
東京都千代田区岩本町1丁目10番5号6階
TEL (03)5822-1385(代) FAX (03)5822-1396

大　阪　〒550 -0002
大阪市西区江戸堀1丁目18番27号
TEL (06)6441-5612(代) FAX (06)6444-6006

(180216)